



TRANS'THERM

Démarrage rapide / Quickstart guide

2 CYCLES PRÉDÉFINIS / 2 predefined cycles

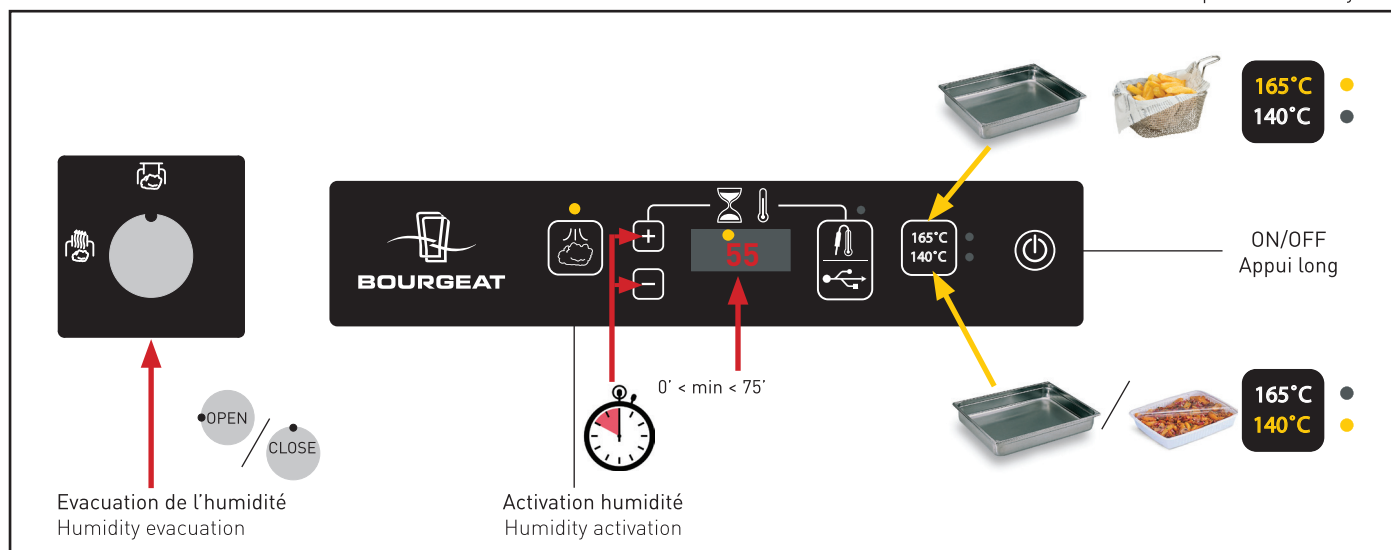

PASSAGE AUTOMATIQUE EN MAINTIEN EN TEMPÉRATURE / Automatic shift to holding

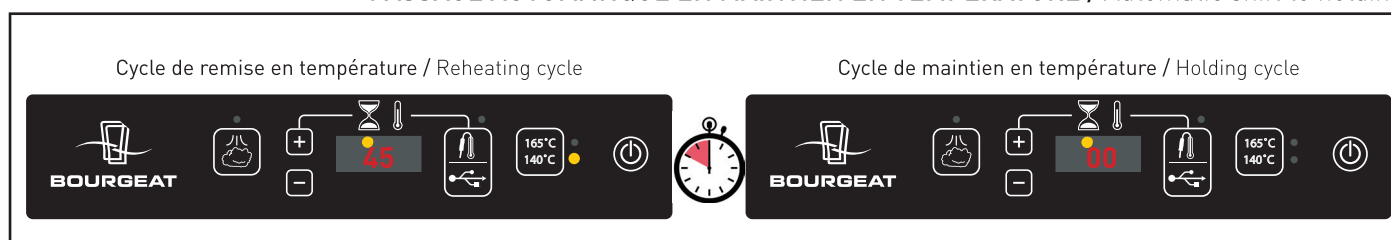

HUMIDITÉ / Humidity

Pour ne pas dessécher les aliments.
Not to dry out the food.

Montée en température plus rapide.
Faster temperature rise.

Homogénéité des températures.
Homogeneity of temperatures.

OPTIONS / Options

Cycle pilotage à sonde : arrêt automatique du cycle RET à la température de réglage de la sonde.
Sensor control cycle: automatic stoppage of the RET cycle at the temperature setting of the sensor.

Traçabilité : permet d'exporter les données de l'armoire.
Traceability: exports the cupboard data.

Se référer à la notice pour plus d'informations.
Refer to the instructions for more information.

RECOMMANDATIONS / Recommendations

Préchauffer le four de remise en température : 20 min. Ne pas utiliser de barquettes plastique en mode 165°C.
Preheat the reheating oven: 20 min.
Do not use plastic trays in 165°C mode.

En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au site internet Bourgeat (www.bourgeat.fr) ou contactez votre SAV installateur.
In case of malfunction, consult the Bourgeat website (www.bourgeat.fr) or contact your installer's After-Sales service.

Pour utilisation avec humidification, pensez à connecter au réseau d'eau l'armoire. Utilisez une eau ayant les caractéristiques suivantes : dureté : 3°-6°TH - PH > à 7.5 - chlorure <30ppm. En cas d'utilisation de l'option bidon, penser à le remplir sur le côté de l'armoire.
For use with humidification, remember to connect the fixed cupboard to the water system. Use water with the following characteristics:
hardness: 3°-6°TH - PH > 7.5 - chloride <30ppm.
If using the can option, remember to fill it on the side of the cabinet.

Pour télécharger la notice d'utilisation et d'entretien des fours Trans'therm, connectez-vous sur le lien <http://support.bourgeat.fr/>, rubrique «Trans'therm» :

To download the instructions for using and servicing the Trans'therm ovens, click on the link <http://support.bourgeat.fr/> and go to the "Trans'therm" section :

BOURGEAT - RUE A.BOURGEAT - 38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ FRANCE - Tél (33) 04 76 32 14 44 - Fax (33) 04 76 32 25 96
SAS au capital de 5 428 800 Euros - RCS Vienne B 397 798 539 SIRET 397 798 539 00011

